



Installatie instructie

plafondplaat rond vrij hangend

Ø35 cm en Ø53 cm

Versie: 2025-03



Inhoud

Voorwoord.....	3
Veiligheid	3
Garantie	3
Disclaimer	3
Stap 1 – Afsluitstrip plakken	4
Stap 2 –Plafondplaat aan de verlengbuis monteren	4
Stap 3 – Plafondplaat vastschroeven.....	5
De installatie is voltooid.	5

Voorwoord

Veiligheid

- Neem altijd de veiligheidsvoorschriften van de gebruikte materialen en gereedschappen in acht.
- Draag altijd handschoenen.
- Laat werkzaamheden aan de dakconstructie en dakbedekking altijd uitvoeren door een erkend dakdekker.
- Laat elektrische aansluitingen altijd uitvoeren door een erkend installateur.
- Installatie is op eigen risico.

Garantie

- U heeft 10 jaar fabrieksgarantie op eventuele fabrieksfouten.
- Bewaar voor de garantie het originele aankoopbewijs.
- Kosten voor hermontage of het vervangen van onderdelen blijven voor rekening afnemer
- De leveringsvoorwaarden sturen wij u op aanvraag toe.

Disclaimer

Techcomlight wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand voor enige onverhoopte extra kostenpost, ontstaan als gevolg van bouwvocht dat tijdens installatie in het systeem is ingesloten, alsmede incorrecte installatie en iedere andere externe invloed.

Techcomlight kan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan constructies als gevolg van werkzaamheden met betrekking tot het maken van sparingen en/of de installatie van de geleverde producten.


Techcomlight aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting voor het falen van een architect, aannemer, installateur of gebouweigenaar om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, verordeningen, bouwvoorschriften, energiecodes, brand- en veiligheidscodes en vereisten, en adequate veiligheidsmaatregelen.

Wijzigingen installatie instructie voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stap 1 – Afsluitstrip plakken


Plaats de isolatielens bij een Eco uitvoering over de plafondbuis over het verlengstuk recht onder, zodat deze de verlengbuis recht boven afsluit. Tape daarna de rand van de isolatielens af met aluminium tape.

Plak de afsluitstrip aan de bovenzijde van de binnenrand van de plafondplaat (in veel gevallen is dit reeds gedaan).

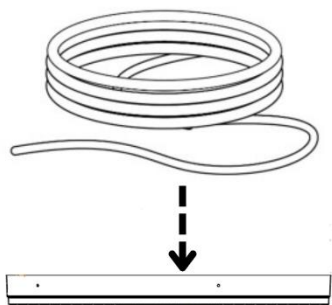


Stap 2 – Plafondplaat aan de verlengbuis monteren

Schuif de buis in de plafondplaat, of andersom: schuif de plafondplaat op de buis als deze al gemonteerd is:

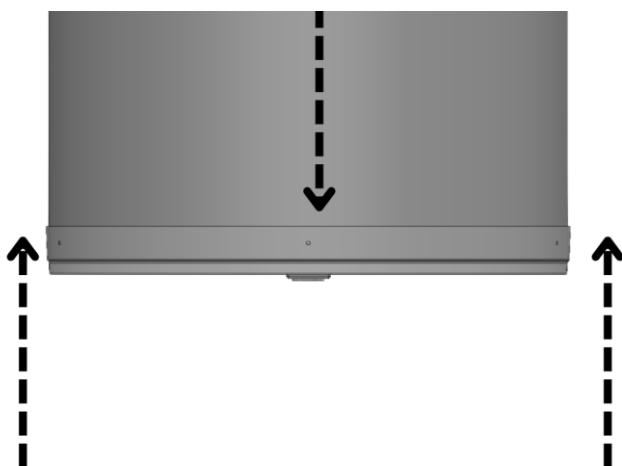

Stap 3 – Plafondplaat vastschroeven

Schroef de plafondplaat met de bijgeleverde schroeven vast aan de verlengbuis. Gebruik hiervoor de aanwezige sparingen in de plafondplaat.

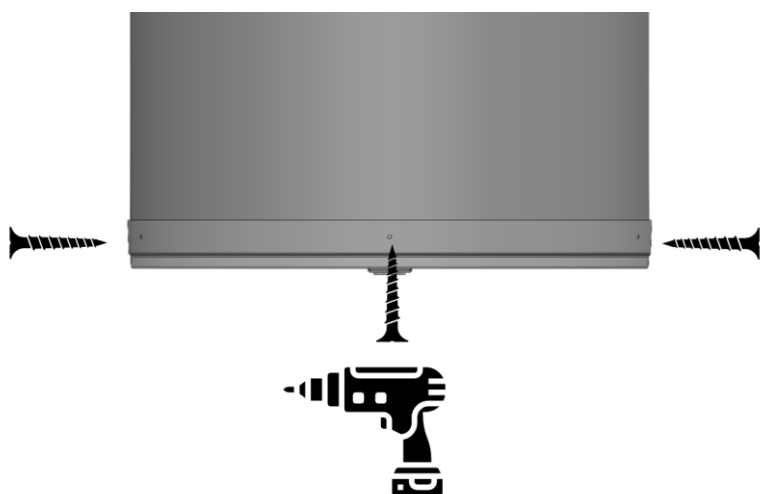

De vrij hangende plafondplaat is vaak al vooraf gemonteerd door ons. Deze plafondplaat kan samen met de complete set van bovenaf gemonteerd worden (zoals hieronder). Eventueel is er een Forex ring beschikbaar voor de afwerking van de sparing in het plafond.



De installatie is voltooid.