

Inbraakbeveiligingsset Montage staal (ODD)

Installatie-instructies voor

Solatube®

160 DS Ø 25 cm

290 DS Ø 35 cm

330 DS Ø 53 cm

750 DS Ø 53 cm

Techcomlight®

 **SOLATUBE®**

T +31 (0)318 69 38 20

WWW.SOLATUBE.NL

v0.01 — 25-07-2014

Garantie

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de inbraakbeveiligingsset en eventuele fabrieksfouten. Bewaar voor de garantie het originele aankoopbewijs. Voor meer informatie zie de leveringsvoorwaarden op www.techcomlight.nl


Disclaimer

Techcomlight B.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand voor enige onverhoopte extra kostenposten, ontstaan als gevolg van bouwvocht dat tijdens de installatie in het Solatube® systeem is ingesloten, alsmede incorrecte installatie en iedere andere externe invloed.

Wijzigingen installatie-instructie voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Inbraakbeveiligingsset

Montage op de dag (ODD)

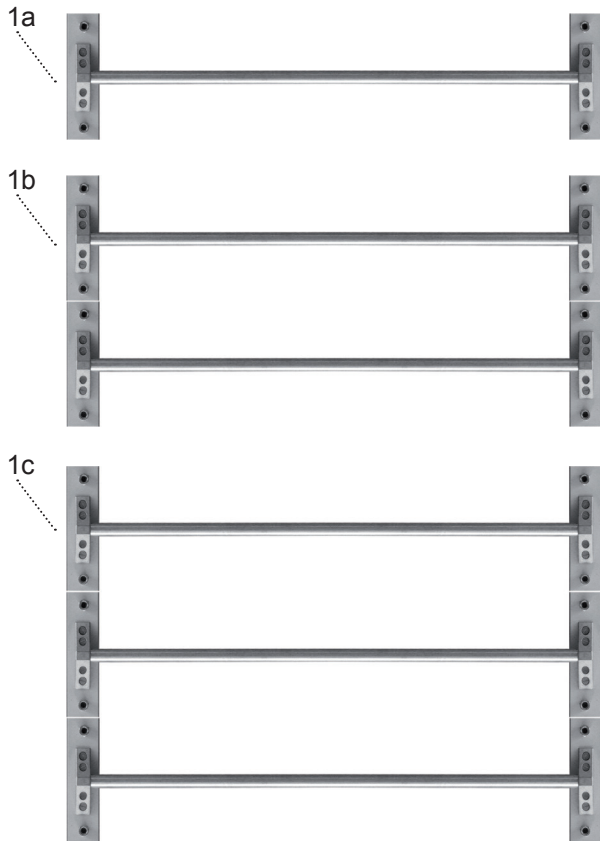

Setonderdelen

- 1a 160 DS Inbraakbeveiligingsstang
- 1b 290 DS Inbraakbeveiligingsstangen
- 1c 330-750 DS Inbraakbeveiligingsstangen


Bevestigingsmaterialen


- A Stanghouders
- B Metalen plaatjes
- C Slotbouten
- D Borgmoeren M8

Gebruik bij de installatie schroeven die geschikt zijn voor de situatie waarin uw Solatube® wordt toegepast.

Technische specificaties

SKG2 keurmerk

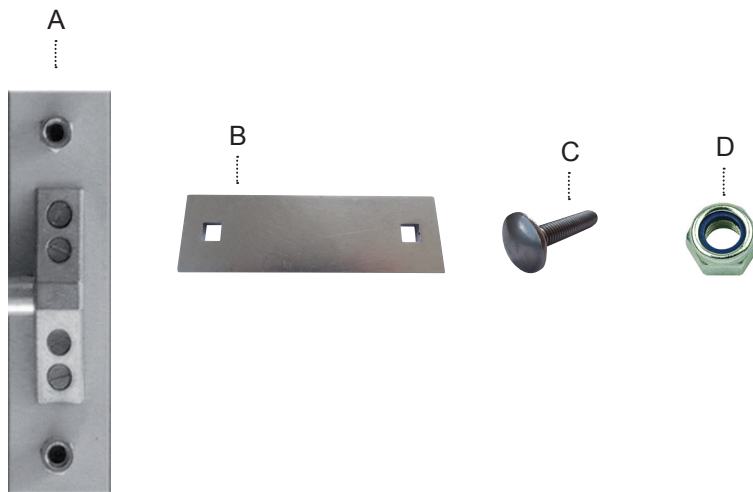

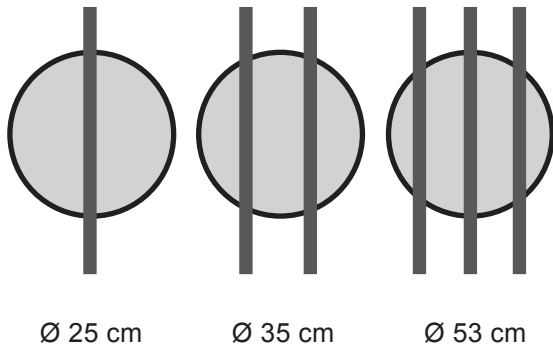

Stap 1


Teken de boorgaten van de stanghouders af op de cannelures.
Tussen de tube en stang(en) dient de volgende ruimte te zitten:
Ø 25 cm: 125 mm ruimte
Ø 35 cm: 116 mm ruimte
Ø 53 cm: 130 mm ruimte

Boor de gaten in de cannelures.



Stap 2


Plaats de metalen plaatjes op de cannelures en steek de slotbouten door de gaten.

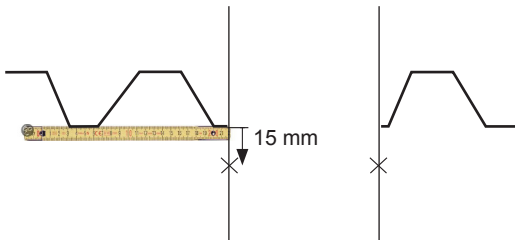

Stap 3

Teken de plekken voor de stang(en) af op de tube. Leg hiervoor een duimstok vlak op het staal en zet aan beide zijdes van de tube 15 mm lager een kruisje, om het gat te boren.


Boor het middelste gat Ø 18 mm met een (tapse) boor (alleen bij Ø 25 en Ø 53 cm buizen). De boorgaten aan de zijkanten dienen recht geboord te worden met een gat van Ø 22 mm (alleen bij Ø 35 en Ø 53 cm buizen).

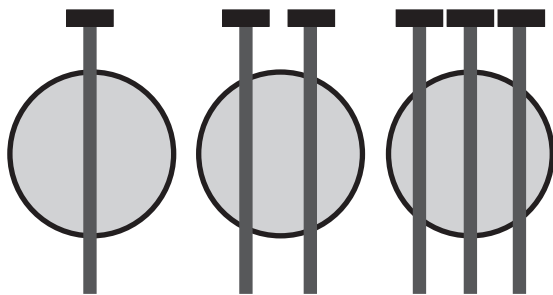

Stap 4


Draai aan één kant van de tube de borgmoeren M8 "los-vast" aan de stanghouders. Duw de bramen van het boren vanuit de tube door de gaten naar buiten.

Schuif vanaf de andere kant de stang(en) door de tube. Duw vervolgens de stangen in de stanghouders.

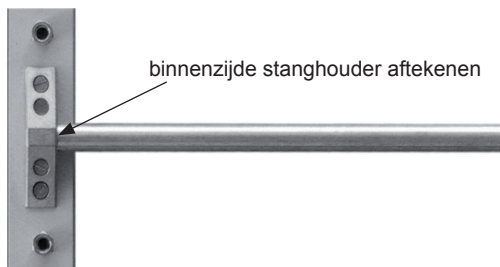

Stap 5

Voor het meten van de benodigde lengte van de stangen, houd de stanghouders voor de bouten aan de andere kant. Schrijf de binnenzijde van de houder af op de stang en tel daar 25 mm bij op. Haal de stang(en) weer uit de tube en slijp de stang(en) op de vastgestelde lengte af.

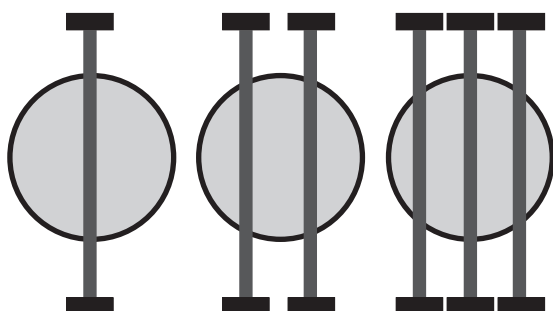

Stap 6

Schuif de stang(en) door de tube zoals bij stap 4. Schuif aan de andere zijde de stanghouders om de stang en duw de houder zo dat de bouten door de stanghouder heen komen. Draai met de hand de slotbouten los-vast met de borgmoeren. Als alles op zijn plaats zit, draai dan alle borgmoeren vast met een sleutel.

Stap 7

Plak met alu-tape de aansluitingen van de stang en buis af aan de buitenkant van de buis.

Ø 25 cm: Bevestig de plafondplaat.

Ø 35 cm: Bevestig de plafondplaat.

Ø 53 cm Kantoor: Druk de lens in de tube en bevestig de plafondplaat.

Ø 53 cm Magazijn: Bevestig de plafondplaat.

De installatie van uw inbraakbeveiligingsset is hiermee voltooid.