



SOLATUBE®

DE ORIGINELE DAGLICHTBUIJS



Installatie-instructie

Solatube Ø 25 cm ECO
vierkant hellend dak Ubiflex

Geniet van daglicht

Inhoudsopgave

1. Productoverzicht	4
1.1 Set onderdelen	4
2. Installatie stappen	5
2.1 Stap 1 – Dakdoorvoer hellend dak	5
2.2 Stap 2 – Monteren dakdoorvoer hellend dak Ubiflex.....	5
2.2.1 Stap 2.1 – High-Tack kit	6
2.2.2 Stap 2.2 – Panklemmen bevestigen	7
2.3 Stap 3 – Monteren verlengbuis recht boven.....	8
2.4 Stap 4 – LightTracker flex plaatsen	9
2.5 Stap 5 – RayBenders flex plaatsen	9
2.6 Stap 6 – Koepel monteren	10
2.7 Stap 7 – Omvormbak vierkant monteren	10
2.8 Stap 8 – Isolatielens plaatsen.....	11
2.9 Stap 9 – Afsluitstrip opplakken	11
2.10 Stap 10 – Monteren verlengbuis recht onder	12
2.11 Stap 11 – Omvormbak vastschroeven	12
2.12 Stap 12 – Natural Effect Lens.....	13
2.13 Stap 13 – Beschermfolie omvormbak	13

Versie

25-09-2020

Veiligheid

- Neem altijd de veiligheidsvoorschriften van de gebruikte materialen en gereedschappen in acht. Draag altijd handschoenen.
- Laat werkzaamheden aan de dakconstructie en dakbedekking altijd uitvoeren door een erkend dakdekker.
- Laat elektrische aansluitingen altijd uitvoeren door een erkend installateur.
- Installatie is op eigen risico.

Garantie

U heeft 10 jaar fabrieksgarantie op eventuele fabrieksfouten aan deze standaardset. Bewaar voor de garantie het originele aankoopbewijs. Kosten van hermontage of het vervangen van onderdelen blijven voor rekening van de afnemer. De leveringsvoorwaarden sturen wij u op aanvraag toe.

Disclaimer

Techcomlight B.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand voor enige onverhoopte extra kostenpost, ontstaan als gevolg van bouwvocht dat tijdens de installatie in het Solatube® systeem is ingesloten, alsmede incorrecte installatie en iedere andere externe invloed. Techcomlight kan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan constructies als gevolg van werkzaamheden met betrekking tot het maken van sparingen en de installatie van Solatube® systemen.

Techcomlight aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting voor het falen van een architect, aannemer, installateur of gebouweigenaar om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, verordeningen, bouwvoorschriften, energiecodes, brand- en veiligheidscodes en vereisten, en adequate veiligheidsmaatregelen. Wijzigingen installatie-instructie voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Productoverzicht



1.1 Set onderdelen

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Koepel flex | 9. Dakdoorvoer Ubiflex |
| 2. Binnenkoepel acrylaat | 10. Afsluitstrip |
| 3. Verlengbuis recht boven | 11. Omvormbak vierkant |
| 4. Verlengbuis recht onder | 12. Aluminium tape strook |
| 5. LightTracker flex | 13. 5 x schroeven t.b.v. koepel |
| 6. 2 x Raybender flex | 14. 3 x panklemmen |
| 7. Natural Effect Lens | 15. High-tack kit |
| 8. Isolatielens ECO | |

Let op: Isolatiemateriaal wordt niet meegeleverd.

2. Installatie stappen

2.1 Stap 1 – Dakdoorvoer hellend dak


Bepaal van binnenuit waar u de Solatube wilt plaatsen.

Let op: Houd rekening met de constructie en eventueel aanwezige leidingen!

1. Sparing. Maak een sparing met een diameter van tussen Ø 270 - Ø 280 mm in de constructie.

2. Sparing in de plafondopening. De plafondopening is vierkant vanwege de vierkante afwerking. Hanteer de volgende maat: 267 x 267 mm.

Let op: Bij de verzonken plafondplaat hanteert u een sparing van 245 x 245 mm.

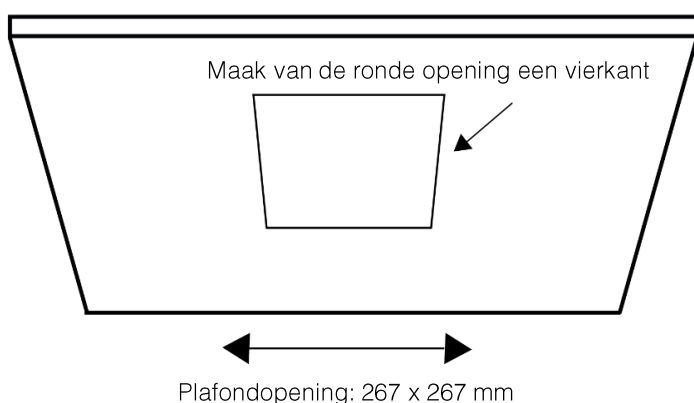


2.2 Stap 2 – Monteren dakdoorvoer hellend dak Ubiflex

Verwijder de pannen van het dak, waar de Solatube moet komen, ter grootte van het Ubiflex indekstuk.

Bepaal met het Ubiflex indekstuk de ideale positie ten opzichte van de pannen, waarbij de bovenrand onder de pannen wordt geschoven en de onderrand over de pannen wordt gelegd.

Belangrijk: Steek de verlengbuis recht boven door de dakdoorvoer om te kunnen zien of je recht boven de ronde sparing uit komt, voordat je de pannen erop terug legt.

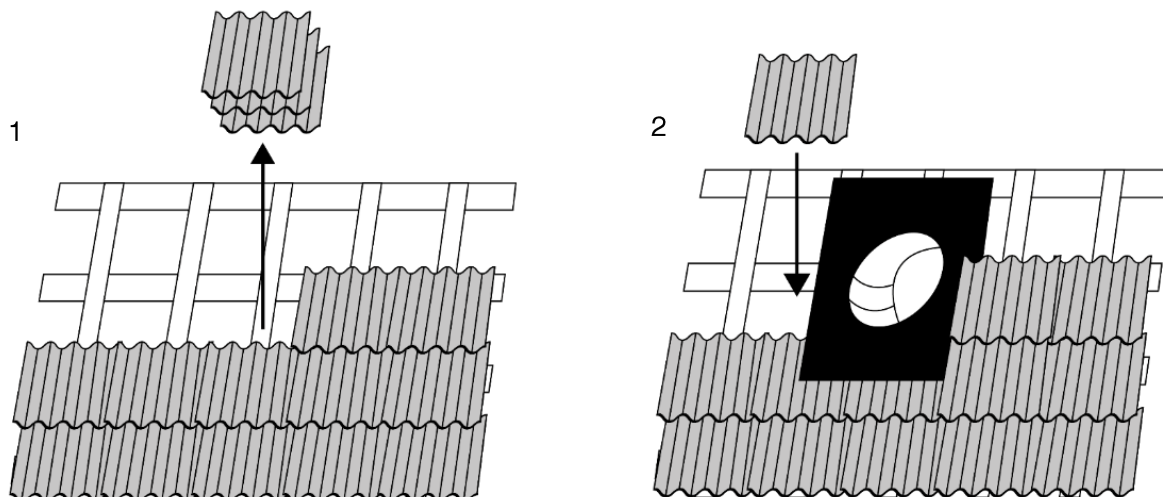

Tip: Onderkant Ubiflex is te herkennen aan de langere flap.

Maak een waterkering: vouw de zijkanten en bovenkant van het indekstuk enkele centimeters naar boven toe, als een gootje. Hierdoor wordt het water naar beneden geleid.

Klop de onderrand van het indekstuk in de vorm van de pannen met een loodklopper.


Om het opwaaien door wind tegen te gaan, kan gekozen worden voor de meegeleverde panklemmen en/of High-Tack kit.

2.2.1 Stap 2.1 – High-Tack kit

Spuit kit op de dakpannen onder de onderrand van het indekstuk.


Tip: zorg voor een schone ondergrond om op te kitten.

Duw de onderrand stevig aan.

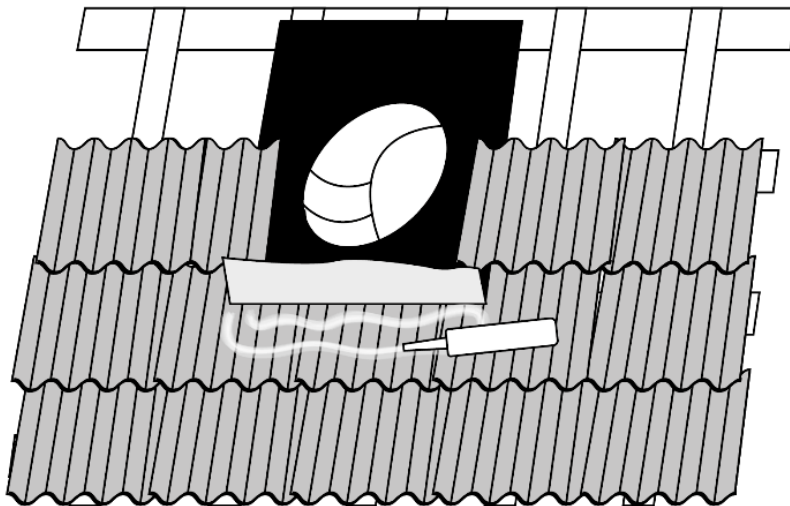

Leg de pannen terug op het indekstuk en om de dakopstand heen.

Let op: De zijdes van het indekstuk moeten door de dakpannen worden overlapt.

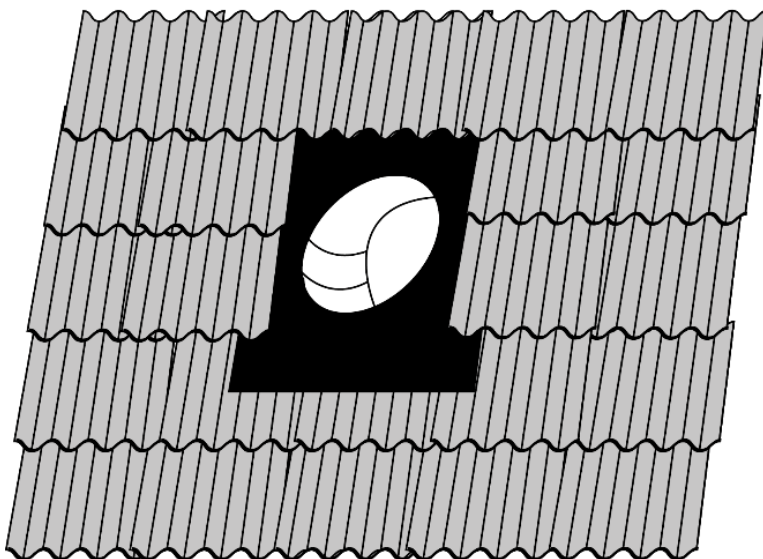


2.2.2 Stap 2.2 – Panklemmen bevestigen

De meegeleverde panklemmen (3 stuks) houden het indekstuk aan de onderrand op zijn plaats.



Klem het korte 'pootje' onder de onderrand van het indekstuk tussen twee pannen.

Vouw het lange 'pootje' over het indekstuk heen dubbel.

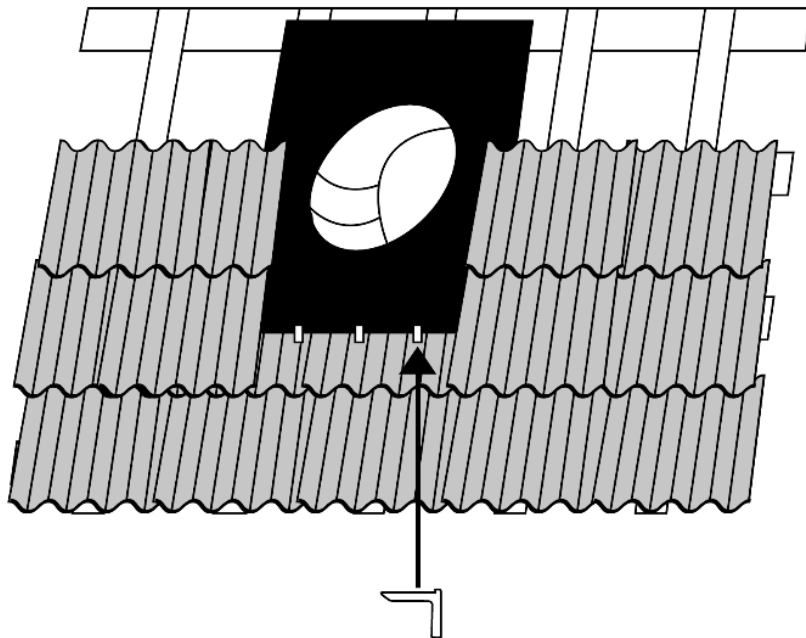

2.3 Stap 3 – Monteren verlengbuis recht boven

Duw de bovenbuis door de dakdoorvoer tot de transparante koepelring de kraag van de dakdoorvoer raakt.

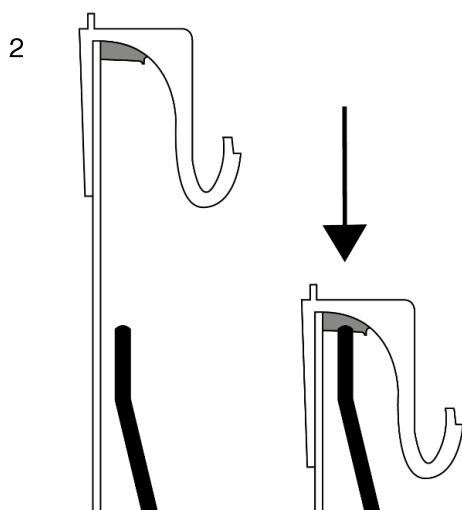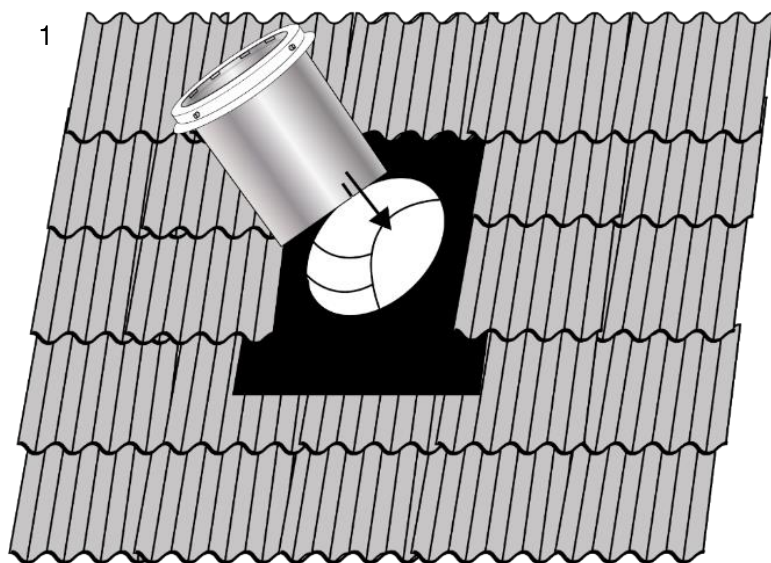


Schroef de koepelring vast, van buiten naar binnen, door de grijze afstandshouders heen. Gebruik hiervoor de bijgeleverde koepelschroeven. Draai de schroeven door zowel de dakdoorvoer als de reflecterende buis. Draai de schroeven niet te strak aan, anders kan de koepelring barsten.

Verwijder nu de doorzichtige beschermfolie aan de binnenzijde van de verlengbuis recht boven.

2.4 Stap 4 – LightTracker flex plaatsen


Leg de koepel op de kop op een schone ondergrond. Plaats de LightTracker flex (dit is het spiegellende inzetstuk) met de glanzende kant naar binnen en de matte kant tegen de koepel. Druk de gaatjes over de nokjes en schuif de LightTracker flex naar beneden. De LightTracker flex klemt zichzelf vast.

Let op: indien het zonlicht aan de zuidzijde van de koepel is geblokkeerd, dan de LightTracker flex niet in de koepel monteren!

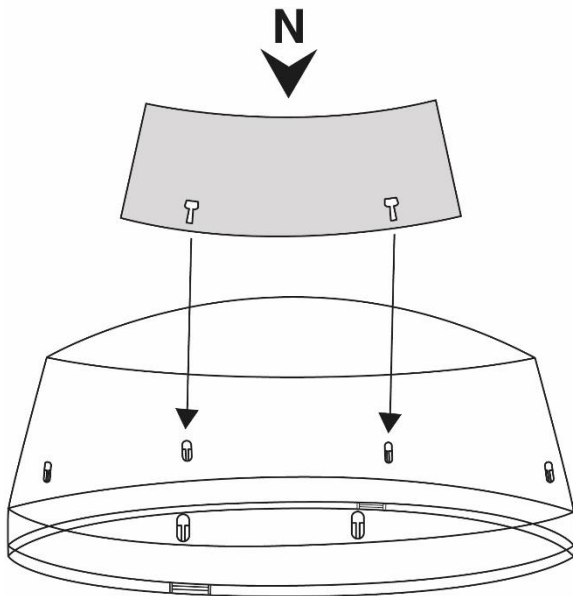

2.5 Stap 5 – RayBenders flex plaatsen

Plaats de twee RayBenders flex (dit is het transparante inzetstuk met ribbels) met de gladde kant naar binnen en de geribbelde kant tegen de koepel. Plaats deze op de overige 2 plaatsen in de koepel naast de LightTracker flex. Druk de gaatjes over de nokjes en schuif ze naar beneden. De RayBenders flex klemmen zichzelf vanzelf vast.

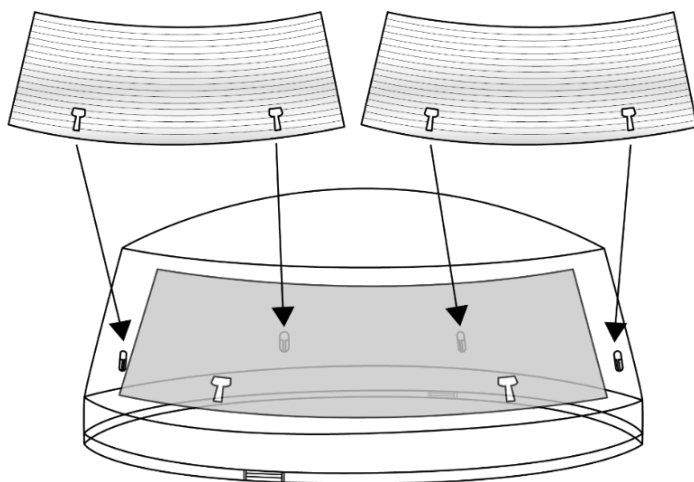


2.6 Stap 6 – Koepel monteren

Leg de extra binnenkoepel acrylaat op de koepelring van de buis en plaats de koepel hier overheen. Klik de koepel vast op de koepelring door middel van de 4 kliksluitingen.

Belangrijk: Plaats de koepel met de LightTracker flex aan de **noordkant**.


Tip: Mocht u de koepel weer willen verwijderen, steek dan het uiteinde van een brede schroevendraaier in de opening van de kliksluitingen en wip deze van onderaf één voor één los.

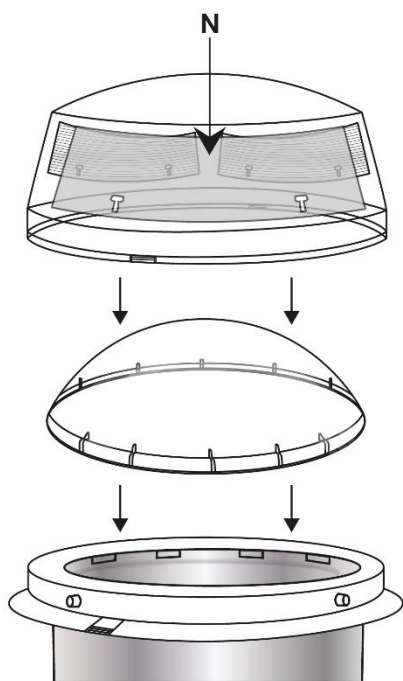

2.7 Stap 7 – Omvormbak vierkant monteren


Plaats de verlengbuis recht onder om de bovenkant van de omvormbak vierkant.

Tape daarna de rand van de omvormbak af met aluminium tape.

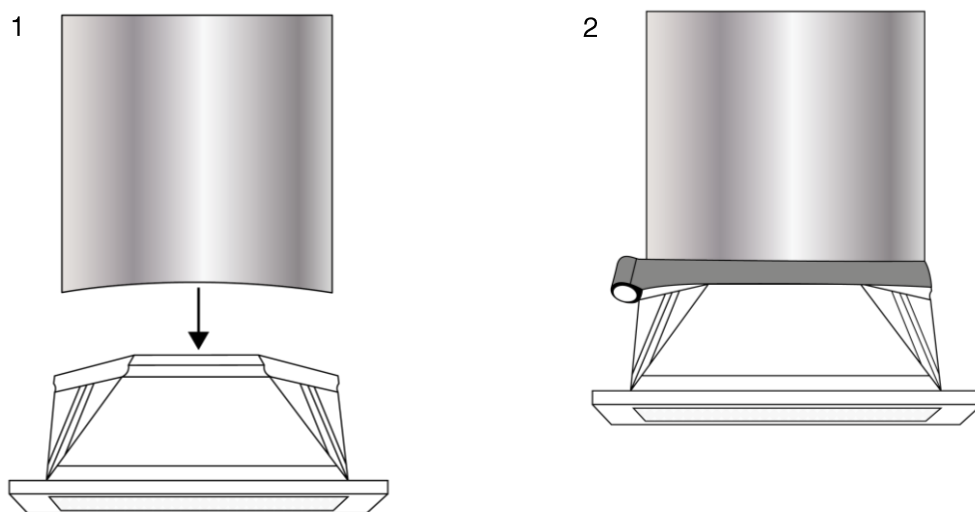

2.8 Stap 8 – Isolatielens plaatsen


Plaats de isolatielens over het verlengstuk recht onder, zodat deze de verlengbuis recht boven afsluit. Tape daarna de rand van de isolatielens af met aluminium tape.

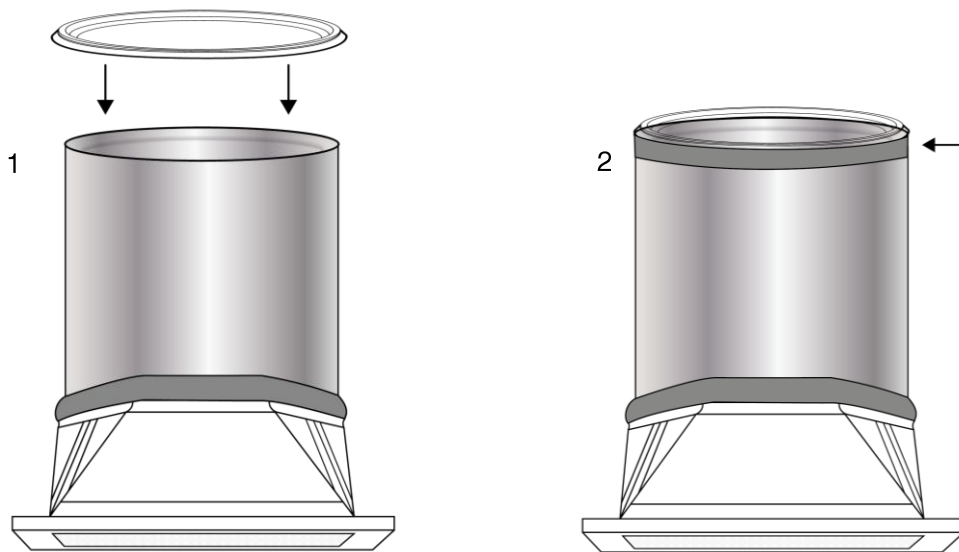

2.9 Stap 9 – Afsluitstrip opplakken

Plak de afsluitstrip vlak onder de bovenkant van de onderbuis. Gebruik de gehele afsluitstrip. Plak de afsluitstrip naar beneden toe strak tegen elkaar aan.

Let op: deze handeling moet worden uitgevoerd bij de bovenste verlengbuis in het geval van toepassing van extra verlengbuizen.

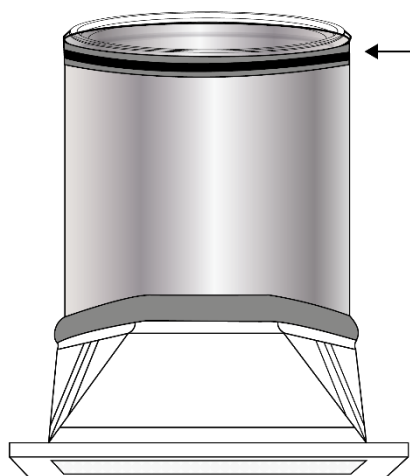


Isoleer de buitenzijde van de buis.

Let op: Isolatiemateriaal wordt niet meegeleverd.

2.10 Stap 10 – Monteren verlengbuis recht onder


Schuif de buis van onderen door de sparing in het plafond. Duw het uiteinde met de afsluitstrip in de bovenbuis.

Verwijder nu de doorzichtige beschermfolie aan de binnenzijde van de verlengbuis recht onder.

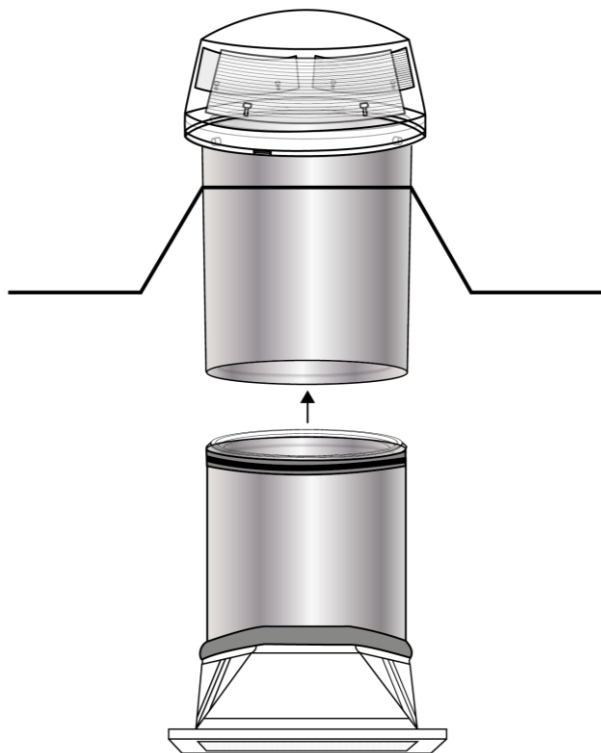


2.11 Stap 11 – Omvormbak vastschroeven

Schroef met geschikte schroeven de omvormbak vast in het plafond.

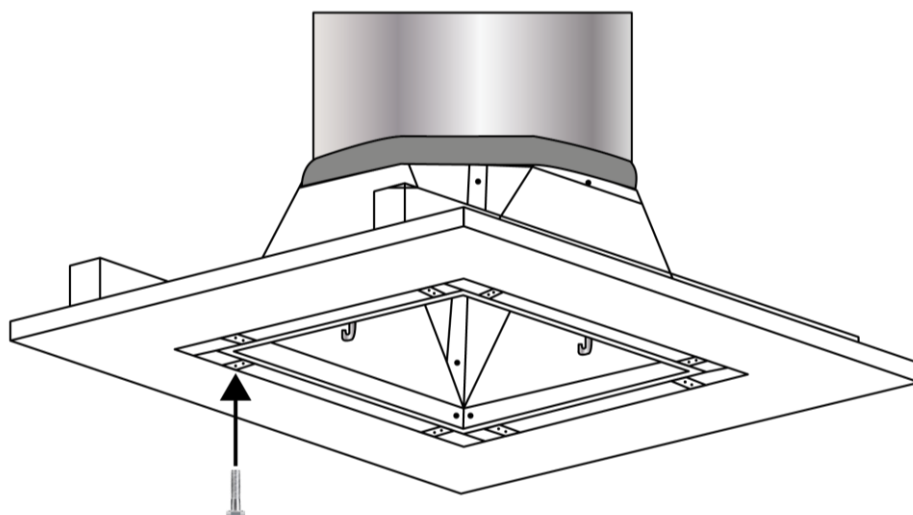


2.12 Stap 12 – Natural Effect Lens

Klik de Natural Effect Lens vast om de bovenbuis in de hoeken in de omvormbak.

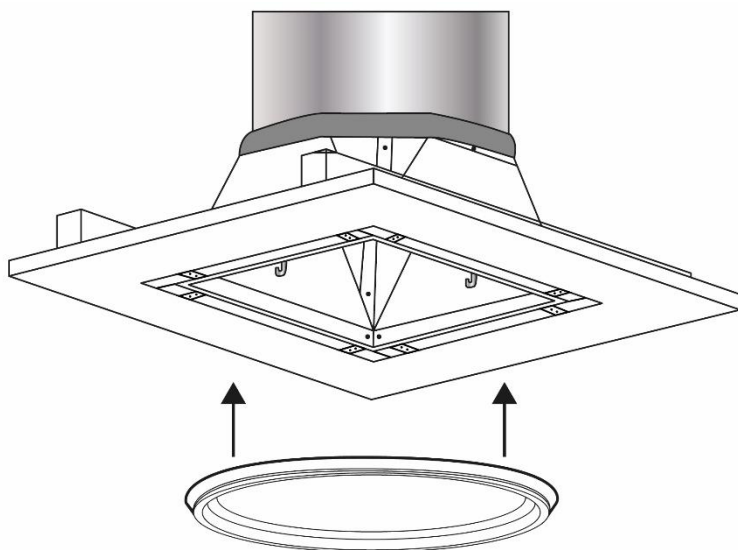

2.13 Stap 13 – Beschermfolie omvormbak

Verwijder de beschermfolie van de omvormbak.

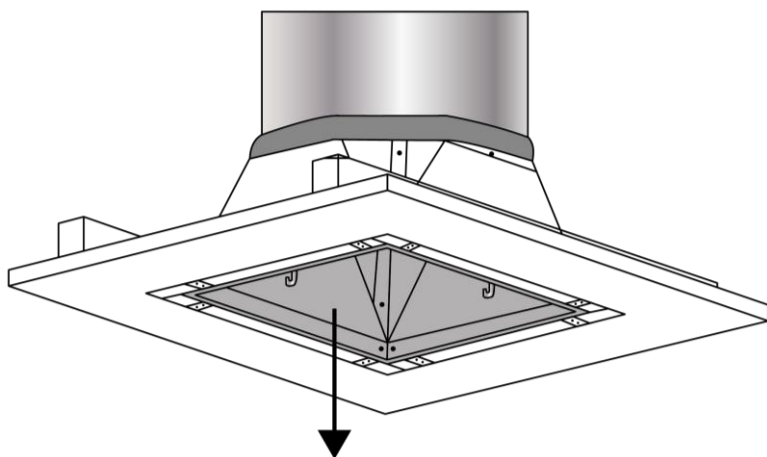

Hiermee is de installatie van uw Solatube ECO voltooid.



Techcomlight is distributeur van Solatube Benelux

www.solatube.nl | www.techcomlight.nl
www.solatube.be | www.techcomlight.be